

Kort driftsvejledning hængevægt KERN HCB/HCN



Detaljerede infos, se driftsvejledning på flere sprog (fx engelsk) online på www.kern-sohn.com/manuals.



- › Vægten er beregnet til brug som „ikke-automatisk vægt“.
- › Belast ikke vægten permanent.



- › Må ikke bruges til dynamisk vejning.
- › Stød og overbelastning skal ubetinget undgås.



- › Må aldrig bruges i eksplosionsfarlige rum.
- › Vægtens konstruktion må ikke ændres.



- › Vær opmærksom på, at der aldrig befinder sig mennesker eller genstande under lasten
- › Vægten er uegnet til vejning af mennesker, svarer ikke til medicinproduktloven (MGG)
- › Hængevægten må aldrig belastes ud over den angivne max. belastning !! **Brudfare !!**).



- › Hængevægten må ikke bruges til transport af laster.
- › Stød, vridninger (torsion) og pendulbevægelser (fx gennem skæv ophængning) af enhver art skal forhindres.



Må ikke bruges til tryk




Må ikke fordrejes



Må kun bruges til træk

Tilkobling

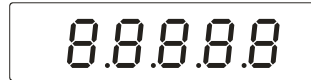


Frakobling



3 sek.



Vejning



Tarering



Hæng taralasten forsigtigt på



Hæng vejegodset på

