

Rippkaalude kasutamise lühijuhend KERN CH/HDB



Detailset infot vaata kasutusjuhendist teistes (nt. inglise keel) internetiaadressilt www.kern-sohn.com/manuals.



➤ Kaal on ettenähtud kasutamiseks „mehaanilise“ kaaluna

➤ Mitte riputada pidevkoormat.



➤ Mitte kasutada dünaamilisteks kaalumisteks.

➤ Kindlasti vältida kuhjasid ja ülekoormust.

➤ Vältida kasutamist plahvatusohtlikes ruumides.



➤ Kaalu konstruktsiooni ei tohi muuta.

➤ Jälgida seda, et mitte kunagi ei oleks inimesi või esemeid koorma all

➤ Kaal ei sobi inimeste kaalumiseks, ei vasta meditsiinitoodete seadusele (MGG)



➤ Rippkaalu mitte üle koormata etteantud maksimumkoormuse suhtes (!! **Murdumisoht** !!).

➤ Rippkaalusid mitte kasutada koorma transportiks.

➤ Igat liiki pörutusi, torsioone ja pendeldamisi (nt viltune riputamine.) takistada.




➤ **Ei sobi riputamiseks** tehniliste konksude külge nagu nt.kraanakonksud.

➤ Kaal on sobiv ainult inimese käe järgi (vaata joon.).



Lülitage sisse

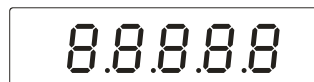

Lülitage välja



3 sek



Kaaluma



Määratlema



Pakkekaupa ettevaatlikult külge riputama



Kaalukaupa külge riputama

