

# Kratka navodila za uporabo obešalnih tehtnic KERN CH/HDB



Za podrobnejše informacije glejte navodila za uporabo v drugih jezikih (npr. angleško) online na [www.kern-sohn.com/manuals](http://www.kern-sohn.com/manuals).



➤ Tehtnica je predvidena za uporabo kot „neavtomatična tehtnica“.

➤ Ne obešajte trajne obremenitve.

➤ Ne uporabljajte za dinamična tehtanja.



➤ Obvezno preprečite udarce in preobremenitve.

➤ Nikoli ne uporabljajte v eksplozivno nevarnih področjih.



➤ Tehtnice se konstruktivno ne sme spreminjati.

➤ Pazite na to, da se pod bremenom nikoli ne nahajajo ljudje ali predmeti

➤ Tehtnica ni primerna za tehtanje ljudi, ne ustreza Zakonu o medicinskih produktih (MGG)



➤ Obešalne tehtnice nikoli ne obremenite preko navedene najvišje obremenitve ( !! **Nevarnost zloma** !! ).

➤ Obešalne tehtnice ne uporabljajte za transport bremen.

➤ Preprečite udarce, vzvoje (torzije) in nihanje (npr. zaradi poševnega obešenja) vsake vrste.




➤ **Ni** primerna za obešanje na tehnične kavlje kot npr. kavlje žerjava.

➤ Tehtnica je primerna le za dviganje s človeško roko (glejte sliko).



### Vklop

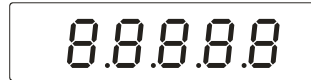


### Izklop



3 sek



### Tehtanje



### Tariranje



Previdno obesite tara breme



Obesite blago za tehtanje

